

PROTECO®

**VYŽÍNAČ STRUNOVÝ
280 W**




CE

PROTECO®

51.06-VS-280

- 1 Cívka se strunou
- 2 Ochranný kryt
- 3 Tělo
- 4 Vypínač ON/OFF

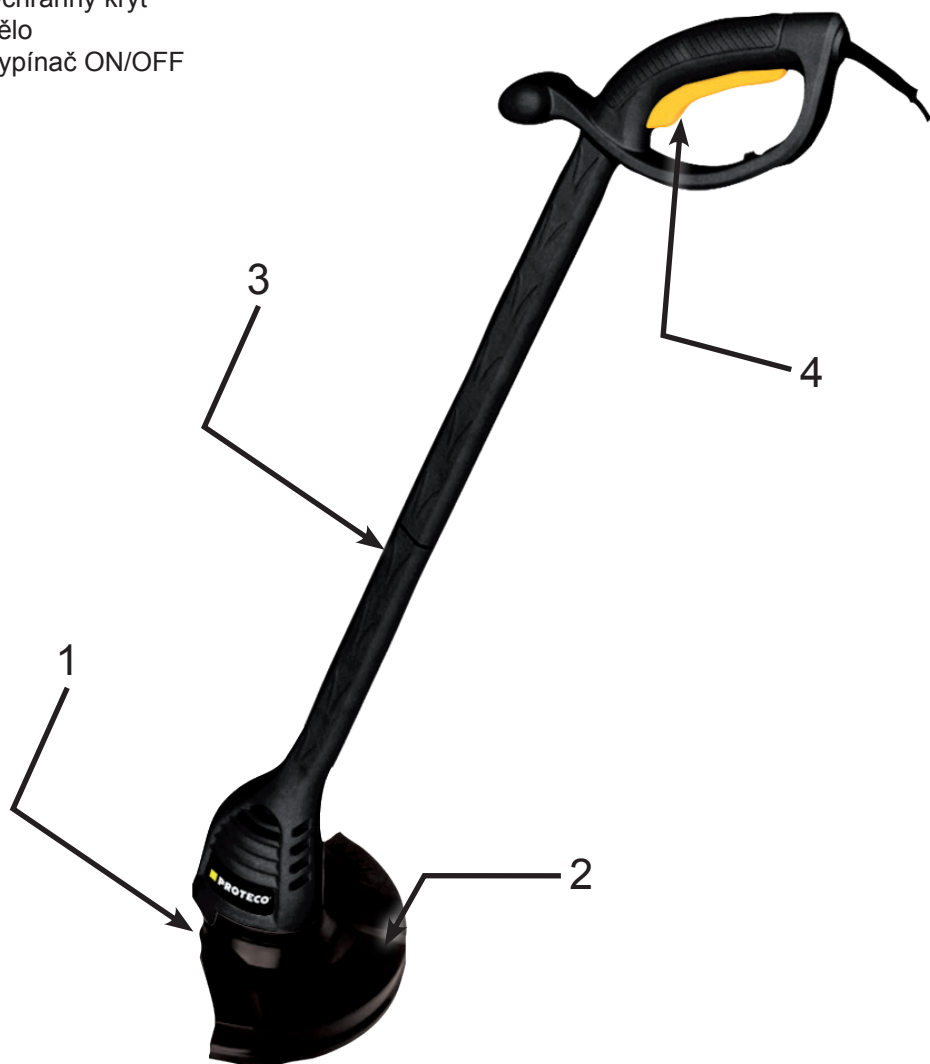

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.

Před prvním použitím tohoto nářadí si pečlivě přečtěte návod k obsluze a mějte jej vždy po ruce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	51.06-VS-280-VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 280W
Jmenovité napětí (V/Hz)	230-240 V, 50 Hz
Výkon (W)	280 W
Jmenovitá rychlost bez zatížení (min ⁻¹)	12000 ot./min.
Pracovní záběr (mm)	220 mm
Sekací zařízení	Nylonová struna nebo plastový nůž
Síla struny	Ø1,2
Hmotnost (kg)	1,5 kg

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru anebo vážnému zranění.

ULOŽTE TYTO POKYNY

- 1) Před použitím zkontrolujte napájecí a prodlužovací kabel, zda nevykazují známky poškození nebo stárnutí. Dojde-li k poškození kabelu během práce s nářadím, okamžitě odpojte kabel od napájení. **NEDOTÝKĚJTE SE KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD NAPÁJENÍ.** Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozené nebo opotřebované.
 - 2) Pozorně si přečtěte návod. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním nářadí.
 - 3) Zajistěte, aby nedošlo k porušení prodlužovacího kabelu.
 - 4) Používejte ochranné brýle.
 - 5) Nedovolte, aby toto nářadí používaly děti nebo osoby, které nejsou seznámené s těmito pokyny.
 - 6) Přestaňte pracovat s vyžínáčem, pokud se v blízkosti nacházejí lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
 - 7) Vyžínáč používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
 - 8) Při zahájení vlastní práce nebo po jakémkoli nárazu zkontrolujte, jestli nástroj nevykazuje známky opotřebení nebo poškození a případně opravte.
 - 9) Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozeným ochranným krytem nebo bez krytu.
 - 10) Po spuštění vyžínáče dbejte, aby nedošlo ke kontaktu struny s rukama nebo nohama.
 - 11) Dbejte, aby nedošlo k poranění zařezávacím délkou struny.
 - 12) Nikdy nepracujte s kovovými strunami;
 - 13) Nikdy nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které výrobce nedodává nebo nedoporučuje.
 - 14) Před kontrolou, čištěním, servisem nebo uložením vždy odpojte vyžínáč od sítě.
 - 15) Pravidelně kontrolujte a udržujte vyžínáč. Jeho opravu svěťte pouze autorizovanému servisu.
 - 16) Dbejte, aby nedošlo ke zranění čepelí určenou k zařeznutí délkou struny.
- Po vysunutí nové struny vždy před zapnutím vraťte vyžínáč do normální provozní polohy.
- 17) Vždy se přesvědčte, že větrací otvory jsou zbaveny nečistot.
 - 18) Ukládejte vyžínáč mimo dosah dětí.

- 19) Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jím pověřené servisní středisko nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k úrazu.
- 20) V zájmu dodatečné ochrany se doporučuje instalace zařízení na zbytkový proud se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30mA.
- 21) Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými, fyzickými, rozpoznávacímu nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nemají stanovený dohled nebo pokyn od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Je třeba důsledně sledovat, zda si děti nehrájí s tímto nářadím.
- 22) Po vypnutí nářadí se nylonová struna ještě otáčí po dobu několika sekund!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE STRUNOVÉHO VYŽÍNAČE

- a) Nedovolte používat zařízení osobou neznalou pokynů uvedených v tomto návodu.
- b) Nedovolte dětem používat toto zařízení.
- c) Nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu.
- d) Noste vždy vhodné oblečení a rukavice. Doporučujeme používat schválené ochranné brýle.
- e) Vždy si ověřte, že se na pracovní ploše nenacházejí kovové dráty nebo jiné materiály, které by mohly poškodit nářadí nebo zranit jeho uživatele.
- f) Před použitím zkontrolujte nářadí, zda na něm nejsou opotřebované nebo poškozené díly a pokud ano, ihned je nahraďte. Ujistěte se, že elektrický kabel (nebo prodlužovací kabel) není pořezaný nebo odřený. Ověřte si stav připojení.
- g) Vždy si ověřte funkčnost zařízení na zbytkový proud (RCD).
- h) Používejte pouze originální náhradní díly.
- i) Věnujte pozornost údržbě a nastavení. Je-li to nutné, vyměňte nylonovou žací hlavu.
- l) Upravené nebo neúplně zařízení je nebezpečné. Nezapínajte ho.
- m) Používejte vyžinač pouze ve dne nebo při dobrém umělém osvětlení.
- n) Nepoužívejte vyžinač při vysoké vlhkosti vzduchu.
- o) Procvičujte se v rychlém zastavení nářadí v nouzovém případě.
- p) Nikdy nepoužívejte vyžinač s nesprávně nasazeným nebo uchyceným krytem.
- q) Zapněte vyžinač a držte se mimo dosah sekacího zařízení.
- r) Před spuštěním vyžinače se přesvědčte o správné poloze rukou.
- s) Při spuštění vyžinače udržujte bezpečný a pevný postoj.
- t) Při spouštění vyžinače se nylonová hlava nesmí dostat do kontaktu se zemí. Držte ji nad terénem.
- u) Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně dotaženy a nylonová hlava je správně namontována.
- v) Ověřte si, že nylonová hlava a kryt nejsou poškozeny nebo zlomeny, protože by se mohly oddělit a způsobit poranění.
- z) Vyměňte všechny poškozené a opotřebované díly, aby váš vyžinač byl stále v dobrém provozním stavu.
- za) Opatrně očistěte a nastavte strunu. Tuto činnost lze provést pouze tehdy, je-li vyžinač vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- zb) Ověřte si, že napájecí i prodlužovací kabel není poškozený a zauzlený.
- zc) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
-před předáním vyžinače jinému uživateli
-před ponecháním vyžinače bez dozoru třeba jen na pár minut
-před čištěním každé uzavřené části vyžinače
-před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakékoliv údržby, jako je např. výměna vodiče.
- zd) Pokud se vyžinač dostane do kontaktu s nějakým předmětem, dále ho nepoužívejte, proveďte kontrolu a ujistěte se, že je funkční.
- ze) Pokud vyžinač vydává neobvyklé zvuky nebo nadměrně vibruje, ihned ho vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyhledejte příčinu problému. Nadměrné vibrace by mohly poškodit vyžinač a zranit uživatele.

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Toto nářadí má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje žádné uzemnění. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku.

Sady kabelů – Ujistěte se, že vaše sada kabelů je v dobrém stavu. Při použití sady kabelů se ujistěte, že kabel, který použijete, je dostatečný k napájení zařízení.

SYMBOLY

Na výstražném štítku vyžínače se nachází několik symbolů. Tyto symboly poskytují důležité informace o produktu a způsobu jeho využití.



Nevystavujte přístroj vlhku a dešti ani s ním v těchto podmínkách nepracujte



Pozor na zranění odmrštěnými předměty



Při poškození přírodního kabelu ihned odpojte vidlici ze zásuvky



Zamezte přístupu třetích osob



Používejte předepsané ochranné pomůcky




Čtěte návod k použití



Před údržbou odpojte vidlici ze zásuvky; čtěte pokyny pro údržbu



Pozor žací zařízení po vypnutí dobíhá, pozor na zranění rotující strunou

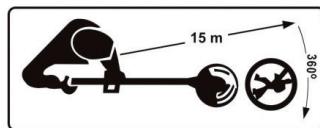

Bezpečná vzdálenost

NÁVOD K MONTÁŽI

POZOR

Před každou činností se přesvědčte, že vyžínač není připojený k napájení.

MONTÁŽ

Vyžínač se musí před vlastním použitím sestavit. Po vybalení zkontrolujte, zda obsahuje následující součásti:

- Nylonová hlava a rukojeť
- Ochranný kryt
- Upevňovací šrouby

Při montáži ochranného krytu nastavte nylonovou hlavu s cívkou před sebe. Umístěte ochranu nad nylonovou hlavu žlutým krytem ostří dopředu. Pevně stlačte kryt, dokud se řádně neusadí.

BEZPEČNÉ UCHYCENÍ KABELU

Všimněte si obdélníkového otvoru, umístěného ve spodní části hlavní rukojeti a polohu háčku. Připravte si kroužek s prodlužovacím kabelem a umístěte ho do otvoru. Otočte kroužkem o 180° a uchytněte ho na háčku. Protáhněte kabel.

OBSLUHA

VÝMĚNA CÍVKY SE STRUNOU

V závislosti na použití vyžínače se nylonová struna opotřebovává a ztrácí svou účinnost. Regulační systém automaticky prodlužuje délku struny. Ostří, umístěné na ochranném krytu, zkrátí strunu na příslušnou délku. Pokud struna dojde, vyměňte cívku. Odpojte zástrčku ze zásuvky.

Cívka je uchycena dvěma plastovými svorkami. Cívku odeberete přidržetím jejího plastového těla a stisknutím obou svorek. Poté stáhněte cívku. Při nasazování nové cívky postupujte v opačném pořadí.

VAROVÁNÍ Přesvědčte se, že je cívka správně nasazena. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu vysunutí.

POUŽITÍ VYŽÍNAČE

Před zahájením vlastní práce zkontrolujte pracovní oblast. Odstraňte všechny předměty nebo materiály, které by mohly být vymrštěny, zamotány ve struně či způsobit její zastavení. Udržujte stabilní postoj a držte vyžínač před sebou. Držte vyžínač za hlavní rukojeť. Stiskněte páčku vypínače. Před vlastním sekáním vyčkejte, až nylonová cívka dosáhne maximálního počtu otáček. Během řezání se pohybujte vždy dopředu a nikdy zpět, abyste nenarazili na překážky, které jste nezahlédli. Nikdy nepostupujte při sekání trávy směrem k lidem nebo pevným předmětům, jako jsou stěny, stromy, vozidla apod. Při snížení otáček okamžitě vypněte vyžínač, vytáhněte zástrčku a poté zjistěte příčinu problému.

Odstraňte veškerý materiál, který se nachází na krytu nebo řezací hlavě a ověřte si před dalším pokračováním v práci, zda nejsou součástí vypínače poškozeny. Poškozené díly vyměňte.

SEKÁNÍ TRÁVY VE STANDARDNÍ VÝŠCE

Strunová hlava se při spuštění vypínače nesmí opírat o zem. Vyčkejte, dokud vyžínač nedosáhne maximálního počtu otáček a poté udržujte nylonovou hlavu souběžně se zemí a pohybujte vyžínačem zleva doprava, přičemž postupně snižujte jeho výšku nad zemí. Po dosažení požadované výšky pohybujte vyžínačem dále zleva doprava a udržujte výšku sekání. Pokračujte v práci, dokud nedosáhnete stejného výsledku sekání v celé pracovní oblasti.

NÍZKÉ SEKÁNÍ TRÁVY

Abyste dosáhli nižšího sekání, nakloňte strunovou hlavu směrem doleva.

Poznámka: čím více ji nakloníte doleva, tím více se sníží výška sekání.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Na pracovním místě se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, mající trvalé účinky, charakterizující pracovní prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd.

Přípustné hodnoty na pracovním místě mohou být také různé v jednotlivých zemích.

Informace slouží uživateli zařízení k lepšímu zhodnocení nebezpečí a rizik.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.06-VS-280 – Vyžinač strunový 500W PROTECO
Typ: LTEG07-280

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2004/108/ES (Nařízení vlády ČR č. 616/2006 Sb.)

Směrnice č. 2006/42/ES (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.)

Směrnice č. 2000/14/ES (Nařízení vlády ČR č. 9/2002 Sb.)

Směrnice č. 2011/65/EU (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-91:2003

EN 62233-2008

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2012

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AřPS GS 2014:01

Hlučnost : 96dB

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou :

TÜV Rheinland LGA Products, Tillystrasse 2, Nürnberg D90431.

Na základě certifikátů a test reportů: 14707384 006, 14707388 001, CC 50224999 0001, 0002, AE50299017 0001, 14707388 004, S50327960 0001, S50355744 0001, 14707384 011, AM50363452 0001, 14707384 013

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 19

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Podbřezí dne 19. 01. 2019


Libor Knap
ječnatel
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlerstempel und Unterschrift:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

 **PROTECO®**